

## INSTRUCTION MANUAL

使用說明 / 使用说明


## momax

## INTUNE Plus

Portable Wireless Speaker  
真無線戶外音響  
真无线户外音箱



BS5

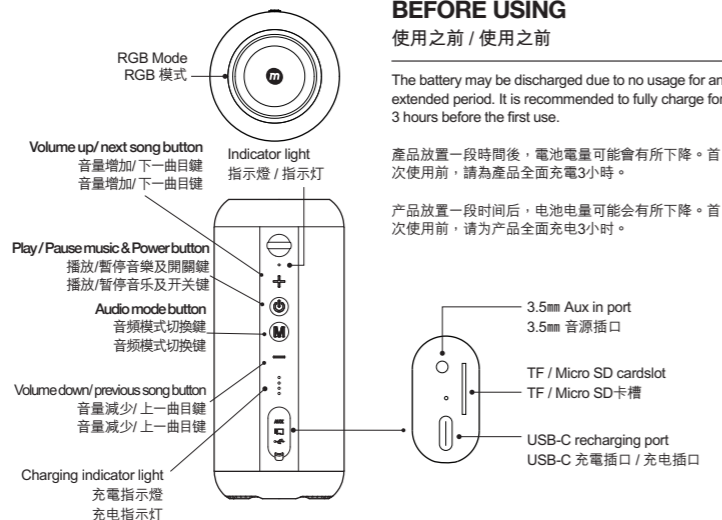

## BEFORE USING

使用之前 / 使用之前

The battery may be discharged due to no usage for an extended period. It is recommended to fully charge for 3 hours before the first use.

產品放置一段時間後，電池電量可能會有所下降。首次使用前，請為產品全面充電3小時。

产品放置一段时间后，电池电量可能会有所下降。首次使用前，请为产品全面充电3小时。

## HOW TO RECHARGE

如何充電 / 如何充电

- When the battery level is low, you will hear the indicator sound for every 1 minute. Connected device also shows the battery level for reference.
- Connect INTUNE Plus to a 5V power adapter via a USB-C cable. The indicator light nears USB-C port will turn into Red.
- Remove the power adapter when charging is completed. The indicator light nears USB-C port will turn OFF.

- 電池電量不足時，每1分鐘會聽到提示音。連接的設備也會顯示電池電量以供參考。
- 將USB-C充電線連接INTUNE Plus及5V電源適配器。USB-C插口旁的指示燈亮紅色。
- 充電完成後，請移除電源適配器。USB-C插口旁的指示燈會熄滅。

- 电池电量不足时，每1分钟会听到提示音。连接的设备也会显示电池电量以供参考。
- 将USB-C充电线连接INTUNE Plus及5V电源适配器。USB-C插口旁的指示灯亮红色。
- 充电完成后，请移除电源适配器。USB-C插口旁的指示灯会熄灭。

## HOW TO PAIR

如何配對 / 如何配对

1st time pairing:

Simply turn ON INTUNE Plus, the LED indicator light flashes in blue, indicating it is ready to pair with any wireless device.

Turn the wireless mode ON, you can select "MOMAX BS5" on your device. You will hear the indicator sound once they are paired and the LED indicator light turns into solid blue.

第一次配對:

開啟INTUNE Plus，LED指示燈就會閃爍藍色，表明它已準備好與任何無線設備配對。

打開無線模式，可以在設備上選擇 "MOMAX BS5"。配對後，您將聽到提示音，LED指示燈將變為藍色。

第一次配對:

开启INTUNE Plus，LED指示灯就会闪烁蓝色，表明它已准备好与任何无线设备配对。

打开无线模式，可以在设备上选择 "MOMAX BS5"。配对后，您将听到提示音，LED指示灯将变为蓝色。

Remarks: INTUNE Plus will automatically turn OFF with the indicator sound after 10mins if no device is connected.

備註: 如果未有連接任何設備，INTUNE Plus 將在10分鐘後自動關閉，並帶有提示音。

备注: 如果未有连接任何设备，INTUNE Plus 将在10分钟后自动关闭，并带有提示音。

1<sup>ST</sup> TRUE WIRELESS (TWS) PAIRING

- Before TWS pairing, please disable the pairing of INTUNE Plus with other device, including your mobile phone.
- Make sure 2 sets of INTUNE Plus are Power ON, LED indicator light flash in blue
- Press & hold both the "+" & "-" in one of the INTUNE Plus for 2 secs.
- Wait for TWS pairing around 10 secs., you will hear indicator sound once they are paired. The LED indicator light of primary speaker is ON in solid blue while the secondary speaker will flash in blue.
- Then, select "MOMAX BS5" on your mobile device.
- To disconnect TWS pairing, double tap the "+" & "-" in one of the INTUNE Plus until you hear indicator sound.

Remarks: TWS is applicable to 2 sets of INTUNE Plus and in wireless mode only.

- 在TWS配對之前，請關閉INTUNE Plus與其他裝置（包括您的手機）的配對。
- 確保2台INTUNE Plus的電源已開啟，LED指示燈閃爍藍色。
- 同時按住其中1台INTUNE Plus中的 "+" 和 "-" 2秒鐘。

首次真無線(TWS)配對 /  
首次真无线(TWS)配對

- 等待大約10秒鐘的TWS配對。配對後，您會聽到提示音。主揚聲器的LED指示燈以亮起藍色，而副揚聲器LED提示燈將閃爍藍色。
- 然後，在設備上選擇 "MOMAX BS5"。
- 要斷開TWS配對，請雙擊其中一個INTUNE Plus的 "+" 和 "-"，直到聽到提示音。

備註: TWS僅適用於2台INTUNE Plus 和無線模式。

- 在TWS配對之前，請關閉INTUNE Plus與其他裝置（包括您的手機）的配對。
- 確保2台INTUNE Plus的電源已开启，LED指示灯闪烁蓝色。
- 同时按住其中1台INTUNE Plus中的 "+" 和 "-" 2秒钟。

备注: TWS仅适用于2台INTUNE和无线模式。

- 等待大约10秒钟的TWS配对。配对后，您会听到提示音。主扬声器LED指示灯以亮起蓝色，而副扬声器LED提示灯将闪烁蓝色。
- 然后，在设备上选择 "MOMAX BS5"。
- 要断开TWS配对，请双击其中一个INTUNE的 "+" 和 "-"，直到听到提示音。

备注: TWS仅适用于2台INTUNE和无线模式。



www.momax.net

## BS5\_Manual\_aw 背面

## CONTROL BUTTON

控制鍵 / 控制键

Button 按鍵 / 按键	Function 功能 / 功能
Tap Once 輕按一下 輕按一下 	Play / Pause Music 播放 / 暫停音樂 播放 / 暫停音樂
Tap for 2 secs 輕按 2 秒 輕按 2 秒 	Turn on INTUNE Plus. The LED light will flash in blue. 開啟。指示燈會閃爍藍燈。 开启。指示灯会闪烁蓝灯。  Turn off INTUNE Plus. The blue LED light will turn off. 關閉。藍色指示燈將會熄滅。 关闭。蓝色指示灯将会熄灭。
Tap for 8 secs 輕按 8 秒 輕按 8 秒 	Turn OFF INTUNE Plus compulsorily 強制關閉 / 強制关闭

Button 按鍵 / 按键	Function 功能 / 功能
Tap once 輕按一下 輕按一下 	Answer / Hang Up The Call 接聽電話 / 掛斷電話 接听电话 / 挂断电话
	Shift Connectivity Mode 切換連接模式 / 切換连接模式
	Switch between Bluetooth mode Micro SD/TF card and Aux play modes. 切換藍牙模式, Micro SD / TF卡播放及音頻模式。 切换蓝牙模式, Micro SD / TF卡播放及音頻模式。
Tap twice 輕按二下 輕按二下 	RGB Mode RGB 模式 / RGB 模式
	To adjust any of 2 RGB modes, you may turn off the mode as well. 調整2種RGB模式中的任何一種，您也可以關閉RGB模式。 调整2种RGB模式中的任何一种，您也可以关闭RGB模式。

\*Note: Support maximum capacity of the SD card is 32GB. File format in MP3, WMA, WAV, FLAC.  
\*備註: 支援卡最大容量為32GB。檔案格式: MP3, WMA, WAV, FLAC  
\*备注: 支援卡最大容量為32GB。檔案格式: MP3, WMA, WAV, FLAC

Button 按鍵 / 按键	Function 功能 / 功能
	Volume Up / Next Song 音量增加 / 下一曲目 音量增加 / 下一曲目
	Volume Down / Previous Song 音量減少 / 上一曲目 音量減少 / 上一曲目

Tap for 2 secs  
輕按 2 秒  
輕按 2 秒

Switch to phone mode after answering the call.  
接聽電話後切換到電話模式。  
接听电话后切换到电话模式。

Model: BS5

Specification:

Input : DC 5V=1A  
Output : 20W  
Charging time : 4 Hours  
Working time : 15 Hours  
(50% Volume Level)

Driver size : Ø60mm  
Battery capacity : 4000mAh  
Frequency response: 120Hz-20K  
Impedance : 4 Ω  
Sensitivity : 93dB ± 3dB  
Supported profile : A2DP V1.3, HFP V1.7, AVRCP V1.6

Effective range : 15m (Line Of Sight)  
Size : Ø90 x 210mm  
Weight : 663g ± 10g

CONTAINS:  
1. INTUNE Plus Portable Wireless Speaker  
2. USB-C to USB cable (1m)  
3. 3.5mm audio cable  
4. Instruction manual and warranty card

型號: BS5

產品規格:

輸入 : DC 5V=1A  
輸出 : 20W  
充電時間 : 4 小時  
操作時間 : 15小時 (音量約50%)  
單體 : Ø60mm  
電池容量 : 4000mAh  
頻率響應 : 120Hz-20K  
阻抗 : 4 Ω

包裝內容:  
1. INTUNE Plus 真無線戶外音響  
2. USB-C to USB 充電線 (1m)  
3. 3.5mm 音頻線  
4. 使用說明書及保用證

靈敏度 : 93dB ± 3dB  
支援模式 : A2DP V1.3, HFP V1.7, AVRCP V1.6  
有效距離 : 15m (視線範圍)  
尺寸 : Ø90 x 210mm  
重量 : 663g ± 10g

包裝內容:  
1. INTUNE Plus 真無線戶外音響  
2. USB-C to USB 充電線 (1m)  
3. 3.5mm 音頻線  
4. 使用說明書及保用證

型號: BS5

產品規格:

輸入 : DC 5V=1A  
輸出 : 20W  
充電時間 : 4 小時  
操作時間 : 15小時 (音量約50%)  
單體 : Ø60mm  
電池容量 : 4000mAh  
頻率響應 : 120Hz-20K  
阻抗 : 4 Ω

靈敏度 : 93dB ± 3dB  
支援模式 : A2DP V1.3, HFP V1.7, AVRCP V1.6  
有效距離 : 15m (視線範圍)  
尺寸 : Ø90 x 210mm  
重量 : 663g ± 10g

包裝內容:  
1. INTUNE Plus 真無線戶外音響  
2. USB-C to USB 充電線 (1m)  
3. 3.5mm 音頻線  
4. 使用說明書及保用證

## WARNING

- Do not dismantle or modify the product;
- Do not store the product in wet conditions;
- Do not keep or use the product near heat sources;
- Do not let water or any other liquid flows into the inside part of the product's interface. This would cause damages to the product;
- Avoid direct sunlight. Keep away from heat source;
- Avoid high processor load in long running loops or while charging;
- Ensure good ventilation while using;
- In case of overheating, stop using the product;
- Please charge by using a power adapter that has obtained CCC certification and meets standard requirements

## DISPOSAL OF ELECTRONIC PRODUCTS

- Do not place the product as household waste;
- Please dispose of discarded electronic products properly according to local regulations.
- MOMAX encourages you to participate in electronics recycling program.

## WARRANTY CONDITIONS

- For any defect, in the judgment of our technician, caused under normal use, we are responsible for repairing free of charges 12 months commencing from the date of purchase at the discretion of our company.
- A valid warranty card and original purchase invoice must be presented upon request of warranty service.
- This warranty card shall not apply to the product if:
  - It has explicitly modified or repaired in any way by persons other than technicians of this company, or;
  - It has been damaged through misuse, malicious acts, negligence, inflow of any liquid, or;
  - Losses or damages are caused by force majeure or natural disasters.
- No alteration to this warranty card will be allowed;
- The warranty terms and conditions are subject to change without prior notice;
- Please retain your proof of purchase for warranty service;
- Please consult the dealer about the product compatibility with your cell phone/ PDA before purchase. Product specifications are subject to change without prior notice;
- Please visit www.momax.net for latest product information.

## 警告

- 請勿自行拆開或改裝本產品;
- 請勿將本產品存放在潮濕環境中;
- 請勿將產品靠近熱源或於熱源附近充電;
- 請勿將水或其他液體流入本產品內部, 導致本產品損壞;
- 避免陽光直接照射;
- 使用或充電期間避免長時間運行高耗能的程式;
- 請于通風良好的地方使用;
- 如出現過熱, 請停止使用;
- 請配套使用獲得CCC認證並符合標準要求的電源適配器充電
- 避免陽光直接照射;

- 使用或充電期間避免長時間運行高耗能的程式;
- 請於通風良好的地方使用;
- 如出現過熱, 請停止使用;
- 請勿將水或其他液體流入本產品內部, 導致本產品損壞;
- 請配套使用獲得CCC認證並符合標準要求的電源適配器充電

## 如何處理廢棄電子產品

- 請勿將電子產品當成家庭廢棄物丟棄;
- 請依當地的法例規定處理廢棄的電子產品;
- MOMAX鼓勵您積極參與電子產品回收計劃。

## 保養條款

- 由購買日期起12個月內, 如產品有損壞或故障, 經本公司技術人員證實為在正常使用之情況下發生, 本公司將提供免費維修服務;
- 維修時必須出示本保用證及購買高號之發票正本, 如果用戶不能提供, 本公司有權不提供維修服務。用戶可能需要支付相關維修費用;
- 保用期內, 出現以下條款產品保用證自動失效:
  - 非本公司人員惡意拆解或 維修產品之任何部分;
  - 錯誤的操作如: 非法接駁電源, 以及水、污穢物滲入產品內導致產品損壞;
  - 不可抗拒意外事件或天然災害導致產品損壞;
- 此保用證如經塗改, 保用證自動失效;
- 本公司有權增刪任何維修及保用條款而不作通知;
- 如因錯誤使用本公司產品而導致手提電話或其他電子產品有任何損壞, 本公司不會承擔任何責任;
- 有關MOMAX原裝產品和您的手機或電子產品的相容性, 請在購買時向經銷商確認。此產品規格隨時可能變更, 恕不另行通知;
- 請瀏覽 www.momax.net 了解最新產品資訊。

## 如何处理废弃电子产品

- 请勿将电子产品当成家庭废弃物丢弃;
- 请依当地的法例规定处理废弃的电子产品;
- MOMAX鼓励您积极参与电子产品回收计划。

## 保养条款

- 由购买日期起12个月内, 如产品有损坏或故障, 经本公司技术人员证实为在正常使用之情况下发生, 本公司将提供免费维修服务;
- 维修时必须出示本保用证及购买高号之发票正本, 如果用户不能提供, 本公司有權不提供維修服務。用戶可能需要支付相關維修費用;
- 保用期內, 出現以下條款產品保用證自動失效:
  - 非本公司人員惡意拆解或 維修產品之任何部分;
  - 錯誤的操作如: 非法接駁電源, 以及水、污穢物滲入產品內導致產品損壞;
  - 不可抗拒意外事件或天然災害導致產品損壞;
- 此保用證如經塗改, 保用證自動失效;
- 本公司有權增刪任何維修及保用條款而不作通知;
- 如因錯誤使用本公司產品而導致手提電話或其他電子產品有任何損壞, 本公司不會承擔任何責任;
- 有關MOMAX原裝產品和您的手機或電子產品的相容性, 請在購買時向經銷商確認。此產品規格隨時可能變更, 恕不另行通知;
- 請瀏覽 www.momax.net 了解最新產品資訊。

## 有毒有害物質或元素附表

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多環芳烴 (PAHs)	多環芳烴 (PBDEs)
主機	X	O	O	O	O	O
配件	X	O	O	O	O	O

O: 表示該有毒有害物質含量符合RoHS 2.0指令  
X: 表示該有毒有害物質含量超過RoHS 2.0指令  
限制定的限量要求以下  
注: 本產品標有 "X" 的原因係: 現階段沒有可供選擇的替代技術或部件



**momax**

WARRANTY/保用證/保用證

Model/型號/型號: .....

Date of Purchase/購買日期/購買日期: .....

Remarks/備註/备注: .....

Customer Service/客戶服務中心/客户服务中心

Hong Kong and Macau:  
Unit A, 4/F., Cheung Lung Ind. Bldg., 10 Cheung Yee Street,  
Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong  
Hotline: 852-2402 3186 E-Mail: info@momax.net

香港及澳門:  
香港九龍荔枝角長義街10號昌隆大廈4樓A室  
郵編: 518000 全國服務熱線: 86-400-886-0010  
電話: info@momax.net.cn

中國內地:  
摩米士科技(深圳)有限公司  
廣東省深圳市深南大道7006號萬科富春東方大廈7樓  
郵編: 518000 全國服務熱線: 86-400-886-0010  
電話: info@momax.net.cn

Copyright©2021 MOMAX Technology Ltd. All rights reserved.  
MOMAX is registered trademark of MOMAX Technology Ltd.  
All other trademarks are the property of their respective owners.  
版權所有 ©2021 MOMAX Technology Ltd. 保留所有權利。  
MOMAX 是 MOMAX Technology Ltd 的註冊商標。  
所有其他商標均為其各自擁有者的財產。  
版權所有 ©2021 MOMAX Technology Ltd. 保留所有權利。  
MOMAX 是 MOMAX Technology Ltd 的註冊商標。所有其他商標均為其各自擁有者的財產。