


INSTRUCTION MANUAL

使用说明 / 使用说明

momax


Q.MAG POWER13

10000mAh Magnetic Wireless Battery Pack
磁吸無線充電流動電源 10000mAh
磁吸无线充电移动电源 10000mAh

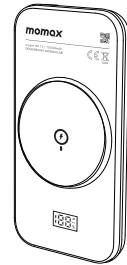

IP113

Wireless charging
15W (max.)

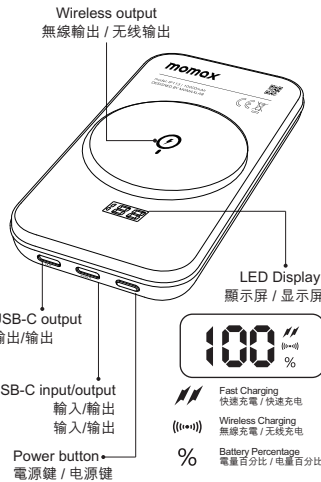

PD 3.0

INSTRUCTION FOR USE

操作/操作

Power Button 電源鍵 / 电源键	LED Display 顯示屏 / 显示屏
Tap button once 短按操作鍵一次 短按操作鍵一次	LED displays the current battery level LED屏顯示當前電量百分比 LED屏显示当前电量百分比
Press and hold button for 3 seconds 長按按鍵3秒 长按按键3秒	Device and LED display powers off 關機並關閉LED屏 关机并关闭LED屏
Double tap button 雙擊按鍵 双击按键	Device enters "Low current charging mode", indicated by the LED flashing a flowing pattern that resembles "f". Double tap button again to exit mode. 設備進入 "小電流模式", 由 LED 燈閃爍類似於 "f" 的流動圖案表示。再次雙擊按鈕, 退出模式。 设备进入 "小电流模式", 由 LED 灯闪烁类似 "f" 的流动图案表示。再次双击按钮, 退出模式。

Status 狀態 / 状态	LED Display 顯示屏 / 显示屏
Recharging this device via USB-C port USB-C口為此設備充電 USB-C口為此設備充電	Last digit on the LED-Display flashes as the Q.Mag Power 13 charges. If fast charging is active, a "f" icon will appear. 給Q.MAG Power 13充電時, LED屏個位數字閃爍。快充狀態下, LED屏顯示 "f" 圖案。 给Q.MAG Power 13充电时, LED屏个位数字闪烁。快充状态下, LED屏显示 "f" 图案。
Multi-channel simultaneous output status 多路同時輸出狀態 多路同时输出状态	LED display the current battery level LED屏顯示當前電量百分比 LED屏显示当前电量百分比

Status 狀態 / 状态	LED Display 顯示屏 / 显示屏
Wireless charging status 無線充電狀態 无线充电状态	The LED displays "f" the current battery level, the "f" will also be on. LED屏顯示 "f" 當前電量百分比, LED屏顯示 "f" 圖案。 LED屏顯示 "f" 當前電量百分比, LED屏顯示 "f" 圖案。
Single output fast charging status 單路輸出快充狀態 单路输出快充状态	The LED displays the current battery level, the "f" icon will also be on. LED屏顯示當前電量百分比, LED屏顯示 "f" 圖案。 LED屏显示当前电量百分比, LED屏显示 "f" 图案。

SPECIFICATION

產品規格 / 产品规格

MODEL: IP113	
Capacity	: 10,000mAh (37Wh), 5000mAh 7.4V(37Wh)
Rated Capacity	: 6000mAh
USB-C1 Input	: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.9A, 15V=2.33A, 20V=1.75A
USB-C1/C2 Output	: 5V=2.4A, 9V=3A, 12V=2.9A, 15V=2.33A, 20V=1.75A(35W Max.)
Total Output	: 35W
Wireless Output	: 5W, 7.5W, 10W, 15W
Multi-way Output	: 5V=3A
Material	: Aluminum Alloy + PC
Size	: 142x71.5x19.8mm
Weight	: 238g±5g

CONTAINS:

1. Q.MAG POWER 13 10000mAh Magnetic Wireless Battery Pack
2. USB-C to USB-C cable (0.18m)
3. Instruction manual and warranty card



www.momax.net

型號: IP113

容量	: 10,000mAh (37Wh), 5000mAh 7.4V (37Wh)
額定容量	: 6000mAh
USB-C1 輸入	: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.9A, 15V=2.33A, 20V=1.75A
USB-C1/C2輸出	: 5V=2.4A, 9V=3A, 12V=2.9A, 15V=2.33A, 20V=1.75A (35W Max.)
總輸出	: 35W
無線輸出	: 5W, 7.5W, 10W, 15W
多路輸出	: 5V=3A
材質	: 鋁合金 + PC
尺寸	: 142x71.5x19.8mm
重量	: 238g±5g

包裝內容:

1. Q.MAG POWER 13 無線充電流動電源 10000mAh
2. USB-C 至 USB-C 連接線 (0.18米)
3. 使用說明及保用證

型號: IP113

容量	: 10,000mAh (37Wh), 5000mAh 7.4V(37Wh)
額定容量	: 6000mAh
USB-C1 輸入	: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.9A, 15V=2.33A, 20V=1.75A
USB-C1/C2輸出	: 5V=2.4A, 9V=3A, 12V=2.9A, 15V=2.33A, 20V=1.75A (35W Max.)
總輸出	: 35W
無線輸出	: 5W, 7.5W, 10W, 15W
多路輸出	: 5V=3A
材質	: 鋁合金 + PC
尺寸	: 142x71.5x19.8mm
重量	: 238g±5g

包裝內容:

1. Q.MAG POWER 13 无线充电移动电源 10000mAh
2. USB-C 至 USB-C 连接线 (0.18米)
3. 使用说明及保用证

WARNING

1. Do not dismantle or modify the product;
2. Do not store the product in wet conditions;
3. Do not keep or use the product near heat sources;
4. Do not let water or any other liquid flows into the inside part of the product's interface. This would cause damages to the product;
5. Stop charging or using the product in case of battery expansion.
6. Make sure to remove metallic, magnetic protective case or chip cards like bank cards, etc from your device when charging.
7. While charging, the charger may heat up. This is normal and should not affect charger's performance. If the charger feels hot to the touch during this charging process, remove the device from the charger and allow it to cool down before restarting the charging process;
8. Avoid using bent or damaged USB cable.

DISPOSAL OF ELECTRONIC PRODUCTS

1. Do not place the product as household waste;
2. Please dispose of discarded electronic products properly according to local regulations.
3. MOMAX encourages you to participate in electronics recycling program.

WARRANTY CONDITIONS

1. For any defect, in the judgment of our technician, caused under normal use, we are responsible for repairing free of charges 12 months commencing from the date of purchase at the discretion of our

company;

2. A valid warranty card and original purchase invoice must be presented upon request of warranty service;
3. This warranty card shall not apply to the product if:
 - (a) it has explicitly modified or repaired in any way by persons other than technicians of this company, or;
 - (b) it has been damaged through misuse, malicious acts, negligence, inflow of any liquid, or;
 - (c) losses or damages are caused by force majeure or natural disasters.
4. No alteration to this warranty card will be allowed;
5. The warranty terms and conditions are subject to change without prior notice;
6. Please retain your proof of purchase for warranty service;
7. Please consult the dealer about the product compatibility with your cell phone/ PDA before purchase. Product specifications are subject to change without prior notice;
8. Please visit www.momax.net for latest product information.

警告

1. 請勿自行拆開或改裝本產品;
2. 請勿將本產品存放在潮濕環境中;
3. 請勿將產品靠近熱源或於熱源附近充電;
4. 請勿將水或其他液體流入本產品介面內部, 導致本產品損壞;

5. 如果本產品電池膨脹, 請停止充電或使用。
6. 充電時, 請務必從你的設備上取下金屬、磁性保護外殼或卡 (如銀行卡等)。
7. 充電時, 有可能產生熱力, 此乃正常現象, 並不會影響產品表現。但如果感到手機或產品過熱, 請斷開電源供應, 待冷卻後, 再嘗試充電;
8. 避免使用屈曲或損壞的USB線材。

如何處理廢棄電子產品

1. 請勿將電子產品當成家庭廢棄物丟棄;
2. 請依當地的法例規定處理廢棄的電子產品;
3. MOMAX鼓勵您積極參與電子產品回收計劃。

保養條款

1. 由購買日期起12個月內, 如產品有損壞或故障, 經本公司技術人員證實為在正常使用之情況下發生, 本公司將提供免費維修服務;
2. 維修時必須出示本保用證及購買商號之發票正本, 如果用戶不能提供, 本公司有權不提供維修服務。用戶可能需要支付相關維修費用;
3. 保用期內, 出現以下條款產品保用證自動失效:
 - (a) 非本公司人員蓄意拆解或維修產品之任何部分;
 - (b) 錯誤的操作如: 非法接駁電源, 以及水、污穢物滲入產品內導致產品損壞;
 - (c) 不可抗拒意外事件或天然災害導致產品損壞;
4. 此保用證如經塗改, 保用證自動失效;
5. 本公司有權增刪任何維修及保用條款而不作通知;
6. 如因錯誤使用本公司產品而導致手提電話或其他電子產品有任何損壞, 本公司不會承擔任何責任;
7. 有關 MOMAX 原裝產品和您的手機或電子產品的

相容性, 請在購買時向經銷商確認。此產品規格隨時可能變更, 恕不另行通知;

8. 請瀏覽 www.momax.net 瞭解最新產品資訊。

警告

1. 請勿自行拆開或改裝本產品;
2. 請勿將本產品存放在潮濕環境中;
3. 請勿將產品靠近熱源或於熱源附近充電;
4. 請勿將水或其他液體流入本產品介面內部, 導致本產品損壞;
5. 如果本產品電池膨脹, 請停止充電或使用。
6. 充電時, 請務必從你的設備上取下金屬、磁性保護外殼或卡 (如銀行卡等)。
7. 充電時, 有可能產生熱力, 此乃正常現象, 並不會影響產品表現。但如果感到手機或產品過熱, 請斷開電源供應, 待冷卻後, 再嘗試充電;
8. 避免使用屈曲或損壞的USB線材。

如何處理廢棄電子產品

1. 請勿將電子產品當成家庭廢棄物丟棄;
2. 請依當地的法例規定處理廢棄的電子產品;
3. MOMAX鼓勵您積極參與電子產品回收計劃。

保養條款

1. 由購買日期起12個月內, 如產品有損壞或故障, 經本公司技術人員證實為在正常使用之情況下發生, 本公司將提供免費維修服務;
2. 維修時必須出示本保用證及購買商號之發票正本, 如果用戶不能提供, 本公司有權不提供維修服務。

用戶可能需要支付相關維修費用;

3. 保用期內, 出現以下條款產品保用證自動失效:
 - (a) 非本公司人員蓄意拆解或維修產品之任何部分;
 - (b) 錯誤的操作如: 非法接駁電源, 以及水、污穢物滲入產品內導致產品損壞;
 - (c) 不可抗拒意外事件或天然災害導致產品損壞;
4. 此保用證如經塗改, 保用證自動失效;
5. 本公司有權增刪任何維修及保用條款而不作通知;
6. 如因錯誤使用本公司產品而導致手提電話或其他電子產品有任何損壞, 本公司不會承擔任何責任;
7. 有關 MOMAX 原裝產品和您的手機或電子產品的相容性, 請在購買時向經銷商確認。此產品規格隨時可能變更, 恕不另行通知;
8. 請瀏覽 www.momax.net 了解最新產品資訊。

有毒有害物質或元素表

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六价鉻 (Cr ^{VI})	多氯聯苯 (PCB)	多氯二苯醚 (PBDE)
主機	X	0	0	0	0	0
配件	X	0	0	0	0	0

0: 表示該有毒有害物質在該部件所有; X: 表示該有毒有害物質至少在該部件材料中的含量符合 GB/T 26572 標 准的某一項限制中的含量超過 GB/T 26572 標 准規定的限量要求

注: 本產品符合 "X" 的原因: 經檢測沒有可供選擇的替代材料或部件



momax

WARRANTY/保用證/保用证

Model/型號/型号:

Date of Purchase/購買日期/购买日期:

Remarks/備註/备注:

Customer Service/客戶服務中心/客户服务中心

Hong Kong and Macau:
Unit A, 4/F., Cheung Lung Ind. Bldg., 10 Cheung Yee Street,
Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong
Hotline: 852-2402 3186 E-Mail: info@momax.net

香港及澳門:
香港九龍荔枝角長發街10號昌隆大廈4樓A室
服務熱線: 852-2402 3186 電郵: info@momax.net

中國內地:
摩米士科技(深圳)有限公司
廣東省深圳市深南大道7006號万科富春東方大廈7樓
郵箱: 518000 全國服務熱線: 86-400-886-0010
電話: info@momax.net.cn

Copyright © 2022 MOMAX Technology Ltd. All rights reserved. MOMAX is registered trademark of MOMAX Technology Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners. 版權所有 ©2022 MOMAX Technology Ltd., 保留所有權利。MOMAX是 MOMAX Technology Ltd 的註冊商標。所有其他商標均為其各自擁有者的財產。

