


Instruction for use / 操作 / 操作

1. Pull the tape out of the button cell battery cover. 將電池蓋旁的膠帶拉出。 将电池盖旁的胶带拉出。
2. Connect Q.Clock 2 to the power adapter. You will hear "Power ON" "Pairing", indicating Q.Clock 2 is ready to pair with your Bluetooth device. Bluetooth icon will flicker on the display. 將Q.Clock 2連接到電源適配器。您將聽到"Power ON" (電源開啟) 和"Pairing" (正在配對) , 表明Q.Clock已準備好與您的藍牙設備配對。藍牙模式開啟後, 在你的藍牙設備上選擇" MOMAX-QC2"。連接完成後, 您會聽到"Connected" (連接) 提示音、藍牙圖標長亮。
3. Tap & hold the "⏻" for 2 secs to turn OFF the Bluetooth mode. You will hear "Power OFF". Bluetooth icon will disappear. 輕觸按鈕, 可切換顯示屏背光4種亮度模式。(高光 > 中光 > 低光 > 關閉背光) 輕觸按鈕, 可切換顯示屏背光4種亮度模式。(高光 > 中光 > 低光 > 关闭背光)

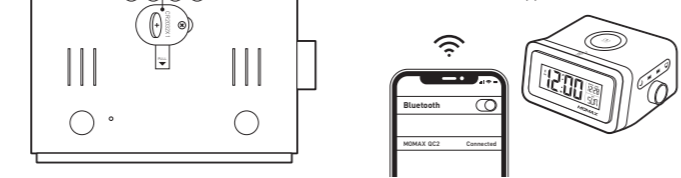

Control Button / 控制鍵 / 控制鍵

- To increase the volume, rotate the knob in clockwise direction. 要增加音量, 請沿順時針方向旋轉按鈕。 要增加音量, 請沿順時針方向旋轉按鈕。
- To decrease the volume, rotate the knob in anti-clockwise direction. 要减小音量, 請沿逆時針方向旋轉按鈕。 要减小音量, 請沿逆時針方向旋轉按鈕。
- Press the knob to pause/play the music. 按下旋鈕按鈕暫停/播放音樂。 按下旋鈕按鈕暫停/播放音樂。
- Tap the button to play the previous sound. 輕觸按鈕可播放上一個聲音。 輕觸按鈕可播放上一個聲音。
- Tap the button to play the next sound. 輕觸按鈕可播放下一個聲音。 輕觸按鈕可播放下一個聲音。

Time & Date / 時間和日期 / 时间和日期

Press the "⌚" button to switch between 12-hour or 24-hour format. Press & hold the "⌚" button for 2 secs to set the Date (year>month>day) & Time (o'clock>minutes). Press the "⌚" and "⌚" button to change the numbers. Press the "⌚" button to go to next settings.

按"⌚"按鈕可切換 12小時制 或 24小時制。 按"⌚"按鈕 2秒鐘可設定日期 (年>月>日) 和時間 (點>分鐘)。按"⌚"和"⌚"按鈕可更改數字。按"⌚" 按鈕前進下一個設置。

按"⌚"按鈕可切換 12小時制 或 24小時制。 按"⌚"按鈕 2秒鐘可設定日期 (年>月>日) 和時間 (點>分鐘)。按"⌚"和"⌚"按鈕可更改數字。按"⌚" 按鈕前進下一個設置。

Alarm clock / 鬧鐘 / 鬧鐘

To set an alarm, press & hold the "⌚" button for 2 secs to set the time (hour>minute>4 modes of sound). Press the "⌚" and "⌚" button to change the numbers. Press the "⌚" button to go to next settings. You will see the "⌚" on the display. Press the "⌚" button to switch ON & OFF the alarm.

要設置鬧鐘, 按住"⌚" 按鈕2秒鐘以設定時間 (小時>分鐘>4個音效選擇)。按下"⌚"和"⌚" 按鈕可更改數字。按下"⌚" 按鈕前進下一個設置。您會在顯示屏上看到"⌚"。按下"⌚" 按鈕可以啟動或關閉鬧鐘功能。

要設置鬧鐘, 按住"⌚" 按鈕2秒鐘以設定時間 (小時>分鐘>4個音效選擇)。按下"⌚"和"⌚" 按鈕可更改數字。按下"⌚" 按鈕前進下一個設置。您會在顯示屏上看到"⌚"。按下"⌚" 按鈕可以啟動或關閉鬧鐘功能。



www.momax.net

When the alarm sounds, - To stop the alarm immediately, press the snooze bar for 2 times. - To snooze, press the snooze bar. After 10 mins, the alarm sounds again. You can snooze for 2 times. - The alarm will automatically turn off after 30 mins.

鬧鐘響鬧時 - 要立即停止響鬧, 請連按貪睡鍵 2次。 - 要小睡一會, 請按貪睡鍵 1次。10分鐘後, 鬧鐘會再次響起。您可以小睡2次。 - 鬧鐘響鬧 30分鐘後會自動關閉。

鬧鐘響鬧時 - 要立即停止響鬧, 請連按貪睡鍵 2次。 - 要小睡一會, 請按貪睡鍵 1次。10分鐘後, 鬧鐘會再次響起。您可以小睡2次。 - 鬧鐘響鬧 30分鐘後會自動關閉。

Wireless Charging of your Qi-compatible device 為 Qi兼容設備進行無線充電/ 为 Qi兼容设备进行无线充电

- Place your Qi-compatible device such as smartphone on top of Q.Clock 2. The indicator light turns red indicating charging is started. Indicator turns green indicating charging is completed. - Please remove your device from the Q.Clock 2 when foreign object or error is detected with red light flickers. - Remove your device when charging is completed.

- 將Qi兼容設備 (如智能手機) 放在Q.Clock 2頂部。指示燈亮紅色, 代表充電進行中。當指示燈亮綠色, 代表充電完成。 - 偵測到異物或錯誤時, 紅燈閃爍, 請移走該設備。 - 充電完成後, 請移除設備。

- 將Qi兼容設備 (如智能手機) 放在Q.Clock 2頂部。指示燈亮紅色, 代表充電進行中。當指示燈亮綠色, 代表充電完成。 - 檢測到異物或錯誤時, 紅燈閃爍, 請移走該設備。 - 充電完成後, 請移除設備。

**Model: QC2**  
**Specification:**  
Input : DC 12V=1.5A  
Output (Wireless) : 5V=1A, 9V=1A (10W max)  
Speaker power : 5W  
Lamp power : 1.5W  
Bluetooth version : 5.0  
Supported profile : AVRCP  
Battery : Button cell lithium battery CR2032 (1PC)  
Size : 130mm x 147mm x 87.1mm  
Weight : 523g

**Contains:**  
1. Q.CLOCK2 Digital clock with Bluetooth and wireless charger  
2. Power adapter(1.5m)  
3. Button cell lithium battery CR2032 (1pc)  
4. Instruction manual and Warranty card

**型號: QC2**  
**產品規格:**  
輸入 : DC 12V=1.5A  
輸出 (無線充) : 5V=1A, 9V=1A (10W max)  
音箱輸出功率 : 5W  
燈輸出功率 : 1.5W  
藍牙版本 : 5.0  
支援模式 : AVRCP  
電池 : 鈕扣鋰電池 CR2032 (1粒)  
尺寸 : 130mm x 147mm x 87.1mm  
重量 : 523g

**包裝內容:**  
1. Q.CLOCK2 幻彩鬧鐘藍牙無線充電座  
2. 電源適配器 (1.5m)  
3. 鈕扣鋰電池 CR2032 (1粒)  
4. 使用說明書及保用證

**型号: QC2**  
**产品规格:**  
输入 : DC 12V=1.5A  
输出 (无线充) : 5V=1A, 9V=1A (10W max)  
音箱输出功率 : 5W  
灯输出功率 : 1.5W  
蓝牙版本 : 5.0  
支援模式 : AVRCP  
电池 : 纽扣锂电池 CR2032 (1粒)  
尺寸 : 130mm x 147mm x 87.1mm  
重量 : 523g

**包装内容:**  
1. Q.CLOCK2 无线氛围灯闹钟蓝牙音箱  
2. 电源适配器 (1.5m)  
3. 纽扣锂电池 CR2032 (1粒)  
4. 使用说明书及保用证

**WARNING**  
1. Do not dismantle or modify the product;  
2. Do not store the product in wet conditions;  
3. Do not keep or use the product near heat sources;  
4. Do not let water or any other liquid flows into the inside part of the product's interface. This would cause damages to the product.  
5. Make sure to remove metallic or magnetic protective case of your device when charging;  
6. While charging, the Q.CLOCK 2 may heat up. This is normal and should not affect Q.CLOCK 2's performance. If the battery feels hot to the touch during this charging process, remove the Q.CLOCK 2 from the charger and allow it to cool down before restarting the charging process;  
7. Avoid using bent or damaged USB cable.

**DISPOSAL OF ELECTRONIC PRODUCTS**  
1. Do not place the product as household waste;  
2. Please dispose of discarded electronic products properly according to local regulations.  
3. MOMAX encourages you to participate in electronics recycling program.

**WARRANTY CONDITIONS**  
1. For any defect, in the judgment of our technician, caused under normal use, we are responsible for repairing free of charges 12 months commencing from the date of purchase at the discretion of our company;  
2. A valid warranty card and original purchase invoice must be presented upon request of warranty service;

3. This warranty card shall not apply to the product if:  
(a) it has explicitly modified or repaired in any way by persons other than technicians of this company, or;  
(b) it has been damaged through misuse, malicious acts, negligence, inflow of any liquid, or;  
(c) losses or damages are caused by force majeure or natural disasters.  
4. No alteration to this warranty card will be allowed;  
5. The warranty terms and conditions are subject to change without prior notice;  
6. Please retain your proof of purchase for warranty service;  
7. Please consult the dealer about the product compatibility with your cell phone/PDA before purchase. Product specifications are subject to change without prior notice;  
8. Please visit www.momax.net for latest product information.

**警告**  
1. 請勿自行拆開或改裝本產品;  
2. 請勿將產品存放在潮濕環境中;  
3. 請勿將產品靠近熱源或於熱源附近充電;  
4. 請勿將水或其他液體流入本產品介面內部, 導致本產品損壞。  
5. 如您有額外使用金屬或含磁片的保護殼, 請確保充電前須移除;  
6. 充電時, Q.CLOCK 2 有可能產生熱力, 此乃正常現象, 並不會影響產品表現。但如果感到手機電池或Q.CLOCK 2過熱, 請斷開 Q.CLOCK 2 電源供應, 待冷卻後, 再嘗試充電。  
7. 避免使用彎曲或損壞的USB線材。

7. 避免使用彎曲或損壞的USB線材。  
**如何處理廢棄電子產品**  
1. 請勿將電子產品當成家庭廢棄物丟棄;  
2. 請依當地的法規規定處理廢棄的電子產品;  
3. MOMAX鼓勵您積極參與電子產品回收計劃。  
**保養條款**  
1. 由購買日期起12個月內, 如產品有損壞或故障, 經本公司技術人員證實為在正常使用之情況下發生, 本公司將提供免費維修服務;  
2. 維修時必須出示本保用證及購買商號之發票正本, 如果用戶不能提供, 本公司有權不提供維修服務, 用戶可能需要支付相關維修費用;  
3. 保用期內, 出現以下條款產品保用證自動失效:  
(a) 非本公司人員刻意拆解或 維修產品之任何部分;  
(b) 錯誤的操作如: 非法拔取電源, 以及水、污穢物滲入產品內導致產品損壞;  
(c) 不可抗拒意外事件或天然災害導致產品損壞;  
4. 此保用證如經塗改, 保用證自動失效;  
5. 本公司有權拒絕任何維修及保用條款而不作通知;  
6. 如因錯誤使用本公司產品而導致手提電話或其他電子產品有任何損壞, 本公司不會承擔任何責任;  
7. 有關 MOMAX 原裝產品和您的手機或電子產品的相容性, 請在購買時向經銷商確認。此產品規格隨時可能變更, 恕不另行通知;  
8. 請瀏覽 www.momax.net 瞭解最新產品資訊。

**警告**  
1. 請勿自行拆開或改裝本產品;  
2. 請勿將產品存放在潮濕環境中;  
3. 請勿將產品靠近熱源或於熱源附近充電;  
4. 請勿將水或其他液體流入本產品介面內部, 導致本產品損壞。  
5. 如您有額外使用金屬或含磁片的保護殼, 請確保充電前須移除;  
6. 充電時, Q.CLOCK 2 有可能產生熱力, 此乃正常現象, 並不會影響產品表現。但如果感到手機電池或Q.CLOCK 2過熱, 請斷開 Q.CLOCK 2 電源供應, 待冷卻後, 再嘗試充電。  
7. 避免使用彎曲或損壞的USB線材。

**警告**  
1. 請勿自行拆開或改裝本產品;  
2. 請勿將本產品存放在潮濕環境中;  
3. 請勿將產品靠近熱源或於熱源附近充電;  
4. 請勿將水或其他液體流入本產品介面內部, 導致本產品損壞。  
5. 如您有額外使用金屬或含磁片的保護殼, 請確保充電前須移除;  
6. 充電時, Q.CLOCK 2 有可能產生熱力, 此乃正常現象, 並不會影響產品表現。但如果感到手機電池或Q.CLOCK 2過熱, 請斷開 Q.CLOCK 2 電源供應, 待冷卻後, 再嘗試充電;  
7. 避免使用彎曲或損壞的USB線材。

**如何處理廢棄電子產品**  
1. 請勿將電子產品當成家庭廢棄物丟棄;  
2. 請依當地的法規規定處理廢棄的電子產品;  
3. MOMAX鼓勵您積極參與電子產品回收計劃。  
**保養條款**  
1. 由購買日期起12個月內, 如產品有損壞或故障, 經本公司技術人員證實為在正常使用之情況下發生, 本公司將提供免費維修服務;  
2. 維修時必須出示本保用證及購買商號之發票正本, 如果用戶不能提供, 本公司有權不提供維修服務, 用戶可能需要支付相關維修費用;  
3. 保用期內, 出現以下條款產品保用證自動失效:

(a) 非本公司人員刻意拆解或 維修產品之任何部分;  
(b) 錯誤的操作如: 非法拔取電源, 以及水、污穢物滲入產品內導致產品損壞;  
(c) 不可抗拒意外事件或天然災害導致產品損壞;  
4. 此保用證如經塗改, 保用證自動失效;  
5. 本公司有權拒絕任何維修及保用條款而不作通知;  
6. 如因錯誤使用本公司產品而導致手提電話或其他電子產品有任何損壞, 本公司不會承擔任何責任;  
7. 有關 MOMAX 原裝產品和您的手機或電子產品的相容性, 請在購買時向經銷商確認。此產品規格隨時可能變更, 恕不另行通知;  
8. 請瀏覽 www.momax.net 了解最新產品資訊。

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>VI</sup> )	多環芳烴 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主機	X	0	0	0	0	0
附件	X	0	0	0	0	0

注: 本產品符合"X"的原因係: 現階段沒有可供選擇的替代技術或部件  
O: 歐洲法規要求有毒物質在該條件所有同類材料中的含量均符合 GB/T 26572 標準  
X: 歐洲法規要求有毒物質在該條件所有同類材料中的含量均超過 GB/T 26572 標準  
注: 本產品符合"X"的原因係: 現階段沒有可供選擇的替代技術或部件



**WARRANTY / 保用證 / 保用證**

Model / 型號 / 型号: \_\_\_\_\_

Date of Purchase / 購買日期 / 购买日期: \_\_\_\_\_

Remarks / 備註 / 备注: \_\_\_\_\_

**CUSTOMER SERVICE / 客戶服務中心 / 客户服务中心**  
Hong Kong and Macau:  
Unit A, 4/F., Cheung Lung Ind. Bldg.,  
10 Cheung Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong  
Hotline: 852-2402 3186 E-Mail: info@momax.net

**香港及澳門:**  
摩米士科技(深圳)有限公司  
廣東省深圳市深南大道7006號方科富東方大廈7樓  
郵箱: 518000 全國服務熱線: 86-400-886-0010  
電話: info@momax.net.cn

Copyright © 2020 MOMAX Technology Ltd. All rights reserved.  
MOMAX is registered trademark of MOMAX Technology Ltd.  
All other trademarks are the property of their respective owners.  
版權所有 © 2020 MOMAX Technology Ltd., 保留所有權利。  
MOMAX及MOMAX Technology Ltd. 均註冊商標。  
所有其他商標均為其各自擁有者的財產。  
版權所有 © 2020 MOMAX Technology Ltd., 保留所有權利。  
MOMAX及MOMAX Technology Ltd. 的註冊商標。  
所有其他商標均為其各自擁有者的財產。