


INSTRUCTION MANUAL

使用说明 / 使用说明


momax

Q.Mag Pro 2

2-in-1 Wireless Charger with MagSafe
二合一MagSafe無線充電座
二合一MagSafe无线充电座

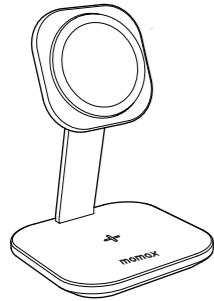

UD25

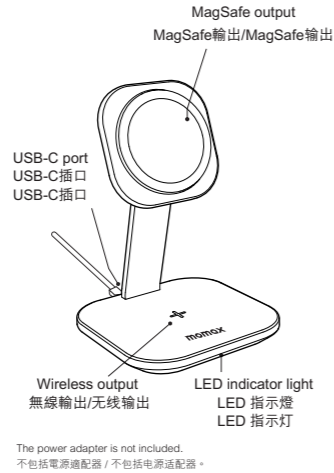

INSTRUCTION FOR USE

操作/操作

1. Connect Q.Mag Pro 2 to a 30W or higher USB-C PD power adapter.
2. Place your Qi-certified devices on Q.Mag Pro 2*. The charging indicator light will turn ON when charging starts.
3. Remove Q.Mag Pro 2 from the power adapter when charging is completed.

*Can secure charging of your iPhone 12/13 series or any compatible devices, both in portrait or landscape mode.

- 1.將Q.Mag Pro 2連接到30W或以上的USB-C PD電源適配器。



- 2.將最多兩部兼容Qi的電子設備放在Q.Mag Pro 2*。當充電進行時，充電指示燈會亮起。
- 3.充電完成後，請將Q.Mag Pro 2從電源適配器移除。*可以在縱向或橫向模式下為您的iPhone 12/13系列或任何兼容設備安全充電。

- 1.將Q.Mag Pro 2連接到30W或以上的USB-C PD電源適配器。
- 2.將最多兩部兼容Qi的電子設備放在Q.Mag Pro 2*。當充電進行時，充電指示燈會亮起。
- 3.充電完成後，請將Q.Mag Pro 2從電源適配器移除。*可以在縱向或橫向模式下為您的iPhone 12/13系列或任何兼容設備安全充電。

TIPS / 小提示 / 小提示

1. Select charger with PD 30W to maximize charging efficiency. 提升無線充電效能，請使用PD 30W以上適配器。提升无线充电效能，请使用PD 30W以上适配器。
2. When foreign object (e.g. Metallic or magnetic object) is detected, the LED will flash. 當檢測到異物（例如金屬或磁性物體）時，LED將會閃爍。當檢測到異物（例如金屬或磁性物體）時，LED將會閃爍。

SPECIFICATION

產品規格 / 产品规格

MODEL: UD25	無線輸出1 : 5W / 7.5W / 15W (max.)	无线输出2 : 5W (max.)
DC Input : 5V=3A, 9V=3A	无线輸出2 : 5W (max.)	总输出 : 20W (max.)
Wireless Output 1 : 5W / 7.5W / 15W (max.)	總輸出 : 20W (max.)	材質 : ABS+PC+鋁合金+橡膠
Wireless Output 2 : 5W (max.)	材質 : ABS+PC+鋁合金+橡膠	尺寸 : 149 x 100 x 100mm
Total Output : 20W (max.)	尺寸 : 149 x 100 x 100mm	重量 : 279g ± 10g
Material : ABS+PC+Aluminum+Rubber	重量 : 279g ± 10g	包裝內容 :
Size : 149 x 100 x 100mm	包裝內容 :	1. Q.Mag Pro 2 二合一MagSafe無線充電座
Weight : 279g ± 10g	1. Q.Mag Pro 2 二合一MagSafe無線充電座	2. USB-C to USB-C 連接線 (1m)
	2. USB-C to USB-C 連接線 (1m)	3. 使用說明書及保用證

CONTAINS:

1. Q.Mag Pro 2 2-in-1 Wireless Charger with MagSafe
2. USB-C to USB-C cable(1m)
3. Instruction Manual and Warranty Card

型號: UD25

DC 輸入 : 5V=3A, 9V=3A



www.momax.net

Indicator 顯示燈 / 显示灯	Status 狀態 / 状态
LED ON in white (3 second on, then off) 亮白燈3秒後滅燈 亮白燈3秒後滅燈	Power on 開啟電源 开启电源
LED light dims and keeps breathing. 白燈變暗繼續呼吸 白燈變暗繼續呼吸	Charging 充電中 / 充电中
LED light will breathe in white 持續白燈呼吸 持續白燈呼吸	Full Charged 電源充滿 电源充满
LED OFF 滅燈 / 灭灯	No Drive, No Charging 沒有裝備或非充電中 没有装备或非充电中
LED flickers in red LED 閃爍紅色	Fault / FOD 異常 / 异常

WARNING

1. Do not dismantle or modify the product.
2. Do not store the product in wet conditions;
3. Do not keep or use the product near heat sources;
4. Do not let water or any other liquid flows into the inside part of the product's interface. This would cause damages to the product.
5. Make sure to remove metallic or magnetic protective case of your device when charging.
6. While charging, the Q.Mag may heat up. This is normal and should not affect Q.Mag's performance. If the battery feels hot to the touch during this charging process, remove the Q.Mag from the charger and allow it to cool down before restarting the charging process;
7. Avoid using bent or damaged USB cable.

DISPOSAL OF ELECTRONIC PRODUCTS

1. Do not place the product as household waste;
2. Please dispose of discarded electronic products properly according to local regulations.
3. MOMAX encourages you to participate in electronics recycling program.

WARRANTY CONDITIONS

1. For any defect, in the judgment of our technician, caused under normal use, we are responsible for repairing free of charges 12 months commencing from the date of purchase at the discretion of our company.
2. A valid warranty card and original purchase invoice must be presented upon request of warranty service;
3. This warranty card shall not apply to the product if:
 - (a) it has explicitly modified or repaired in any way by persons other than technicians of this company; or
 - (b) it has been damaged through misuse, malicious acts, negligence, inflow of any liquid; or
 - (c) losses or damages are caused by force majeure or natural disasters.
4. No alteration to this warranty card will be allowed;
5. The warranty terms and conditions are subject to change without prior notice;
6. Please retain your proof of purchase for warranty service;

7. Please consult the dealer about the product compatibility with your cell phone/ PDA before purchase. Product specifications are subject to change without prior notice;
8. Please visit www.momax.net for latest product information.

警告

1. 請勿自行拆開或改裝本產品；
2. 請勿將本產品存放在潮濕環境中；
3. 請勿將產品靠近熱源或於熱源附近充電；
4. 請勿將水或其他液體流入本產品介面內部，導致本產品損壞。
5. 如您有額外使用金屬或包含磁片的保護殼，請確保充電前須移除；
6. 充電時，Q.Mag 有可能產生熱力，此乃正常現象，並不會影響產品表現。但如果感到手機電池或 Q.Mag 過熱，請關閉 Q.Mag 電源供應，待冷卻後，再嘗試充電。
7. 避免使用屈曲或損壞的USB線材。

如何處理廢棄電子產品

1. 請勿將電子產品當成家庭廢棄物丟棄；
2. 請依當地的法規規定處理廢棄的電子產品；
3. MOMAX鼓勵您積極參與電子產品回收計劃。

保養條款

1. 由購買日期起12個月內，如產品有損壞或故障，經本公司技術人員證實為在正常使用之情況下發生，本公司將提供免費維修服務；
2. 維修時必須出示本保用證及購買商號之發票正本，如果用戶不能提供，本公司有權不提供維修服務。用戶可能需要支付相關維修費用；
3. 保用期內，出現以下條款產品保用證自動失效：
 - (a) 非本公司人員惡意拆解或維修產品之任何部分；
 - (b) 錯誤的操作如：非法接駁電源，以及水、污穢物滲入產品內導致產品損壞。
4. 此保用證如經塗改，保用證自動失效；
5. 本公司有權增開任何維修及保用條款而不作通知；
6. 如因錯誤使用本公司產品而導致手提電話或其他電子產品有任何損壞，本公司不會承擔任何責任；
7. 有關 MOMAX 原裝產品和您的手機或電子產品的相容性，請在購買時向經銷商確認。此產品規格隨時可能變更，恕不另行通知；
8. 請瀏覽 www.momax.net 了解最新產品資訊。

警告

1. 請勿自行拆開或改裝本產品；
2. 請勿將本產品存放在潮濕環境中；
3. 請勿將產品靠近熱源或於熱源附近充電；
4. 請勿將水或其他液體流入本產品介面內部，導致本產品損壞。
5. 如您有額外使用金屬或包含磁片的保護殼，請確保充電前須移除；
6. 充電時，Q.Mag 有可能產生熱力，此乃正常現象，並不會影響產品表現。但如果感到手機電池或 Q.Mag 過熱，請關閉 Q.Mag 電源供應，待冷卻後，再嘗試充電。
7. 避免使用屈曲或損壞的USB線材。

如何處理廢棄電子產品

1. 請勿將電子產品當成家庭廢棄物丟棄；
2. 請依當地的法規規定處理廢棄的電子產品；
3. MOMAX鼓勵您積極參與電子產品回收計劃。

保養條款

1. 由購買日期起12個月內，如產品有損壞或故障，經本公司技術人員證實為在正常使用之情況下發生，本公司將提供免費維修服務；
2. 維修時必須出示本保用證及購買商號之發票正本，如果用戶不能提供，本公司有權不提供維修服務。用戶可能需要支付相關維修費用；
3. 保用期內，出現以下條款產品保用證自動失效：
 - (a) 非本公司人員惡意拆解或維修產品之任何部分；
 - (b) 錯誤的操作如：非法接駁電源，以及水、污穢物滲入產品內導致產品損壞；
 - (c) 不可抗拒意外事件或天然災害導致產品損壞；
4. 此保用證如經塗改，保用證自動失效；
5. 本公司有權增開任何維修及保用條款而不作通知；
6. 如因錯誤使用本公司產品而導致手提電話或其他電子產品有任何損壞，本公司不會承擔任何責任；
7. 有關 MOMAX 原裝產品和您的手機或電子產品的相容性，請在購買時向經銷商確認。此產品規格隨時可能變更，恕不另行通知；
8. 請瀏覽 www.momax.net 了解最新產品資訊。

有毒有害物質或元素附表

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六价鉻 (Cr ^{VI})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主機	X	O	O	O	O	O
配件	X	O	O	O	O	O

O: 表示該有毒有害物質在該部件所有均 X: 表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超過 GB/T 26572 和 26572 標準規定的限量要求

注: 本產品標有“X”的原因: 現階段沒有可供選擇的替代技術或部件

momax

WARRANTY/保用證/保用證

Model/型號/型号:

Date of Purchase/購買日期/购买日期:

Remarks/備註/备注:

Customer Service/客戶服務中心/客户服务中心

Hong Kong and Macau:
Unit A, 4/F., Cheung Lung Ind. Bldg., 10 Cheung Yee Street,
Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong
Hotline: 852-2402 3186 E-Mail: info@momax.net

香港及澳門:
香港九龍荔枝角長義街10號昌隆大廈4樓A室
服務熱線: 852-2402 3186 電郵: info@momax.net

中國內地:
摩米士科技(深圳)有限公司
廣東省深圳市深南大道7006號万科富春東方大廈7樓
郵編: 518000 全國服務熱線: 86-400-886-0010
電郵: info@momax.net.cn

Copyright©2022 MOMAX Technology Ltd. All rights reserved.
MOMAX is registered trademark of MOMAX Technology Ltd.
All other trademarks are the property of their respective owners.
版權所有 ©2022 MOMAX Technology Ltd. 保留所有權利。
MOMAX是 MOMAX Technology Ltd. 的註冊商標。
所有其他商標均為其各自所有者的財產。
版權所有 ©2022 MOMAX Technology Ltd. 保留所有權利。
MOMAX是 MOMAX Technology Ltd. 的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

