

INSTRUCTION MANUAL

使用说明 / 使用说明


momax

Q.MAG 3

2M Wireless Charger with MagSafe
2M MagSafe 無線充電器
2M MagSafe 无线充电器

Made for
MagSafe


UD29MFI

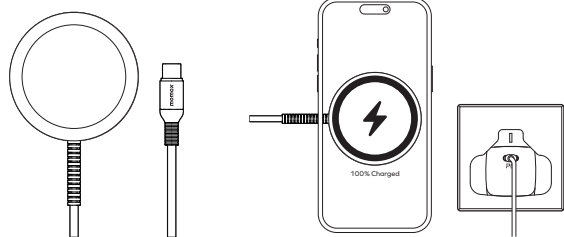

wireless charging
15W (max.)



MagSafe Output
MagSafe 輸出
MagSafe 輸出



USB-C Input
USB-C 輸入
USB-C 輸入

Instruction for use

操作

1. Connect Q.Mag 3 to a 20W or higher USB-C PD power adapter.
2. Place your Qi-compatible device on Q.Mag 3.
3. Remove Q.Mag 3 from the power adapter when charging is completed.

1. 將 Q.Mag 3 連接到 20W 或以上的 USB-C PD 電源適配器。
2. 將兼容 Qi 的電子設備放在 Q.Mag 3 上。
3. 充電完成後，將 Q.Mag 3 從電源適配器移除。

1. 將 Q.Mag 3 連接到 20W 或以上的 USB-C PD 電源適配器。
2. 將兼容 Qi 的電子設備放在 Q.Mag 3 上。
3. 充電完成後，將 Q.Mag 3 從電源適配器移除。

SPECIFICATION

產品規格 / 产品规格

MODEL : UD29MFI
USB-C Input : 5V=3A, 9V=3A
Wireless output : 5W / 7.5W / 15W(max.)
Material : ABS+PC+Aluminum
Size : 59 x 59 x 10mm
Cable Length : 2m
Weight : 107g±10g

CONTAINS:

1. Q.MAG 3 2M Wireless Charger with MagSafe
2. Instruction Manual And Warranty Card

型號: UD29MFI

USB-C 輸入 : 5V=3A, 9V=3A
無線充電輸出 : 5W / 7.5W / 15W (max.)
材質 : ABS+ PC+鋁合金
尺寸 : 59 x 59 x 10mm
線長 : 2m
重量 : 107克±10克

包裝內容:

1. Q.Mag 3 2M MagSafe 無線充電器
2. 使用說明書及保用證

型号: UD29MFI

USB-C 輸入 : 5V=3A, 9V=3A
无线充电输出 : 5W / 7.5W / 15W (max.)
材质 : ABS+ PC+铝合金
尺寸 : 59 x 59 x 10mm
线长 : 2m
重量 : 107克±10克

包裝內容:

1. Q.Mag 3 2M MagSafe 无线充电器
2. 使用说明书及保用证



www.momax.net

UD29MFI_Manual_NewSize_aw 背面

WARNING

1. Do not dismantle or modify the product;
2. Do not store the product in wet conditions;
3. Do not keep or use the product near heat sources;
4. Do not let water or any other liquid flows into the inside part of the product's interface. This would cause damages to the product.
5. Make sure to remove metallic or magnetic protective case of your device when charging;
6. While charging, the Q.Mag 3 may heat up. This is normal and should not affect Q.Mag 3's performance. If the battery feels hot to the touch during this charging process, remove the Q.Mag 3 from the charger and allow it to cool down before restarting the charging process;
7. Avoid using bent or damaged USB cable.

DISPOSAL OF ELECTRONIC PRODUCTS

1. Do not place the product as household waste;
2. Please dispose of discarded electronic products properly according to local regulations.
3. MOMAX encourages you to participate in electronics recycling program.

WARRANTY CONDITIONS

1. For any defect, in the judgment of our technician, caused under normal use, we are responsible for repairing free of charges 12 months commencing from the date of purchase at the discretion of our company;

2. A valid warranty card and original purchase invoice must be presented upon request of warranty service;
3. This warranty card shall not apply to the product if:
 - (a) it has explicitly modified or repaired in any way by persons other than technicians of this company, or;
 - (b) it has been damaged through misuse, malicious acts, negligence, inflow of any liquid, or;
 - (c) losses or damages are caused by force majeure or natural disasters.

4. No alteration to this warranty card will be allowed;
5. The warranty terms and conditions are subject to change without prior notice;
6. Please retain your proof of purchase for warranty service;
7. Please consult the dealer about the product compatibility with your cell phone/ PDA before purchase. Product specifications are subject to change without prior notice;
8. Please visit www.momax.net for latest product information.

警告

1. 請勿自行拆開或改裝本產品；
2. 請勿將本產品存放在潮濕環境中；
3. 請勿將產品靠近熱源或於熱源附近充電；
4. 請勿將水或其他液體流入本產品介面內部，導致本產品損壞。
5. 如您有額外使用金屬或包含磁片的保護殼，請確保充電前須移除；

6. 充電時，Q.Mag 3 有可能產生熱力，此乃正常現象，並不會影響產品表現。但如果感到手機電池或 Q.Mag 3 過熱，請斷開 Q.Mag 3 電源供應，待冷卻後，再嘗試充電；

7. 避免使用屈曲或損壞的 USB 線材。

如何處理廢棄電子產品

1. 請勿將電子產品當成家庭廢棄物丟棄；
2. 請依當地的法例規定處理廢棄的電子產品；
3. MOMAX 鼓勵您積極參與電子產品回收計劃。

保養條款

1. 由購買日期起 12 個月內，如產品有損壞或故障，經本公司技術人員證實為在正常使用之情況下發生，本公司將提供免費維修服務；
2. 維修時必須出示本保用證及購買商號之發票正本，如果用戶不能提供，本公司有權不提供維修服務。用戶可能需要支付相關維修費用；
3. 保用期內，出現以下條款產品保用證自動失效：
 - (a) 非本公司人員蓄意拆解或維修產品之任何部分；
 - (b) 錯誤的操作如：非法接駁電源，以及水、污穢物滲入產品內導致產品損壞；
 - (c) 不可抗拒意外事件或天然災害導致產品損壞；
4. 此保用證如經塗改，保用證自動失效；
5. 本公司有權增刪任何維修及保用條款而不作通知；
6. 如因錯誤使用本公司產品而導致手提電話或其他電子產品有任何損壞，本公司不會承擔任何責任；
7. 有關 MOMAX 原裝產品和您的手機或電子產品的

相容性，請在購買時向經銷商確認。此產品規格隨時可能變更，恕不另行通知；

8. 請瀏覽 www.momax.net 瞭解最新產品資訊。

警告

1. 請勿自行拆開或改裝本產品；
2. 請勿將本產品存放在潮濕環境中；
3. 請勿將產品靠近熱源或於熱源附近充電；
4. 請勿將水或其他液體流入本產品介面內部，導致本產品損壞。
5. 如您有額外使用金屬或包含磁片的保護殼，請確保充電前須移除；
6. 充電時，Q.Mag 3 有可能產生熱力，此乃正常現象，並不會影響產品表現。但如果感到手機電池或 Q.Mag 3 過熱，請斷開 Q.Mag 3 電源供應，待冷卻後，再嘗試充電；
7. 避免使用屈曲或損壞的 USB 線材。

如何處理廢棄電子產品

1. 請勿將電子產品當成家庭廢棄物丟棄；
2. 請依當地的法例規定處理廢棄的電子產品；
3. MOMAX 鼓勵您積極參與電子產品回收計劃。

保養條款

1. 由購買日期起 12 個月內，如產品有損壞或故障，經本公司技術人員證實為在正常使用之情況下發生，本公司將提供免費維修服務；
2. 維修時必須出示本保用證及購買商號之發票正本，

如果用戶不能提供，本公司有權不提供維修服務。用戶可能需要支付相關維修費用；

3. 保用期內，出現以下條款產品保用證自動失效：

- (a) 非本公司人員蓄意拆解或維修產品之任何部分；
 - (b) 錯誤的操作如：非法接駁電源，以及水、污穢物滲入產品內導致產品損壞；
 - (c) 不可抗拒意外事件或天然災害導致產品損壞；
4. 此保用證如經塗改，保用證自動失效；
 5. 本公司有權增刪任何維修及保用條款而不作通知；
 6. 如因錯誤使用本公司產品而導致手提電話或其他電子產品有任何損壞，本公司不會承擔任何責任；
 7. 有關 MOMAX 原裝產品和您的手機或電子產品的相容性，請在購買時向經銷商確認。此產品規格隨時可能變更，恕不另行通知；
 8. 請瀏覽 www.momax.net 了解最新產品資訊。

有害物質或元素列表

部件名稱	有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六价鉻 (Cr ^{VI})	多環芳烴 (PAHs)	多環二噁英 (PBDEs)
主機	X	O	O	O	O	O
配件	X	O	O	O	O	O

O: 表示含有有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 GB/T 26572 標準規定的限量要求以下
X: 表示該部件中至少有一種均質材料中的含量超過 GB/T 26572 標準規定的限量要求
注: 本產品標有 "X" 的原因: 現階段沒有可供選擇的替代技術或材料



momax

WARRANTY/保用證/保用証

Model/型號/型号:

Date of Purchase/購買日期/购买日期:

Remarks/備註/备注:

Customer Service/客戶服務中心/客户服务中心
 Hong Kong and Macau:
 Unit A, 4/F., Cheung Lung Ind. Bldg., 10 Cheung Yee Street,
 Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong
 Hotline: 852-2402 3186 E-Mail: info@momax.net

香港九龍荔枝角長發街10號昌隆大廈4樓A室
 服務熱線: 852-2402 3186 電郵: info@momax.net

中國內地:
 摩米士科技(深圳)有限公司
 廣東省深圳市深南大道7006號万科富春東方大廈7樓
 郵編: 518000 全國服務熱線: 86-400-886-0010
 電郵: info@momax.net.cn

Copyright © 2022 MOMAX Technology Ltd. All rights reserved.
 MOMAX is registered trademark of MOMAX Technology Ltd.
 All other trademarks are the property of their respective owners.
 版權所有 © 2022 MOMAX Technology Ltd. 保留所有權利。
 MOMAX 是 MOMAX Technology Ltd 的註冊商標。
 所有其他商標均為其各自擁有者的財產。
 版權所有 © 2022 MOMAX Technology Ltd. 保留所有權利。
 MOMAX 是 MOMAX Technology Ltd 的註冊商標。所有其他商標均為其各自擁有者的財產。