HL12_N_Manual_NewSize_aw 正面 單頁尺寸: 50mm (w) x 80mm(h)

更新地址
22 Feb 2024

# INSTRUCTION MANUAL
使用說明 / 使用说明

N

momax

## ULTRA SLEEK
Cordless Hair Straightener Brush
無線負離子直發梳
无线负离子直发梳

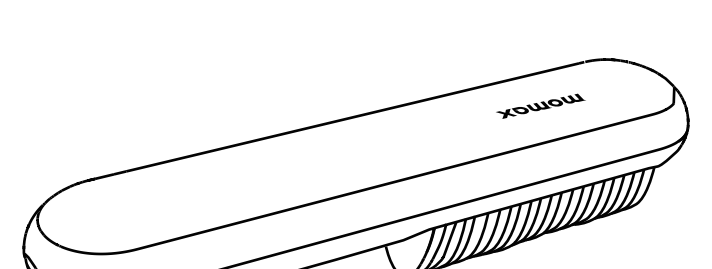


HL12

## INTRODUCTION
介紹 / 介绍

Introducing the Ultra Sleek ,Cordless Hair Straightener Brush

your perfect travel companion for on-the-go touchups. Emitting negative ions for frizz-free hair, it´s rechargeable, with 3 temperature settings to suit your styling needs. Crafted with PET thermal-resistant plastic and an anti-scald design, it ensures safety and ease of use. Enjoy 20 minutes of usage on a single charge, making styling effortless anywhere, anytime.

介紹這款Ultra Sleek,無線負離子直髮梳

您旅行中理想的隨身美髮產品。它釋放負離子，讓頭髮不再毛躁，可充電，並有三種溫度設置以滿足您的造型需求。採用PET耐熱塑料製成，並具有防燙設計，確保安全和易用性。單次充電可享受20分鐘使用時間，讓您隨時隨地輕鬆造型。

介绍这款Ultra Sleek,无线负离子直发梳

您旅行中理想的随身美发产品。它释放负离子，让头发不再毛躁，可充电，并有三种温度设置以满足您的造型需求。采用PET耐热塑料制成，并具有防烫设计，确保安全和易用性。单次充电可享受20分钟使用时间，让您随时随地轻松造型。




### Power Button 電源按鈕 / 电源按钮
- To power on, long press the power button for 2 seconds.
- To power off, long press the power button for 2 seconds.
- After powering on, press the power button once again to increase the temperature.
- 若要開機，請長按電源按鈕 2 秒。
- 若要關閉電源，請長按電源按鈕 2 秒。
- 開機後，再次按下電源按鈕可提高溫度。
- 若要开机，请长按电源按钮 2 秒。
- 若要关闭电源，请长按电源按钮 2 秒。
- 开机后，再次按下电源按钮可提高温度。

### Temp Down Button 降溫按鈕 / 降温按钮
- After powering on, press the button to decrease the temperature.
- 開機後，按下按鈕即可降低溫度。
- 开机后，按下按钮即可降低温度。

### Temperature Indication 溫度指示 / 温度指示
- During regular use, the white light flashes to indicate that the appliance is heating up.
- If the white light remains on, it means that the heating process is complete.
- 正常使用期間，白燈閃爍表示產品正在加熱。
- 如果白燈常亮，則表示加熱過程完成。
- 正常使用期间，白灯闪烁表示产品正在加热。
- 如果白灯常亮，则表示加热过程完成。

### Charging Status Indicator
### 充電狀態指示燈 /充电状态指示灯
- When charging, the Charging Status Indicator Light flashes in red color and the Temperature Indicator Light flashes in white color.
- When the device is fully charged, the Charging Status Indicator Light turns off and three Temperature Indicator Lights remain on in white color.
- 充電時，充電狀態指示燈為紅色閃爍，溫度指示燈為白色閃爍。
- 當設備充滿電時，充電狀態指示燈將關閉，三個溫度指示燈將保持白色狀態。
- 充电时，充电状态指示灯为红色闪烁，温度指示灯为白色闪烁。
- 当设备充满电时，充电状态指示灯将关闭，三个温度指示灯将保持白色状态。

### Low Battery Notification 低電量通知 / 低电量通知
- During normal use, the Charging Status Indicator Light flashes in red color to remind the user to recharge the device.
- 正常使用時，充電狀態指示燈會為紅色閃爍，提醒使用者為裝置充電。
- 常使用时，充电状态指示灯会为红色闪烁，提醒使用者为装置充电。

### Anion 負離子 / 负离子
- When the product is in use, you may hear a squeak, which is the sound of negative ions being emitted.
- 產品在使用時，您可能會聽到吱吱聲，這是負離子散發出來的聲音。
- 产品在使用时，您可能会听到吱吱声，这是负离子散发出来的声音。

### Usage Time 使用時間 / 使用时间
- After powering on, the device will operate for 10 minutes each time and power off automatically for safety reasons. If you need additional operation time, please press the power button to power on once again.
- 開機後，設備每次運轉10分鐘，出於安全原因自動關機。如果需要額外的操作時間，請按電源按鈕重新開機。
- 开机后，设备每次运转10分钟，出于安全原因自动关机。如果需要额外的操作时间，请按电源按钮重新开机。

### Charing/充電/充电
- Please take time to fully charge the device before first use.
- It is recommended to charge the device at room temperature between 25˚C and 35˚C.
- Please make sure that the power charger has an output of 5.0V DC voltage.
- It is recommended to use a power charger with 5.0V DC voltage and 2.5A current output. If the output current is lower (i.e. 1A), it will take longer to fully charge.
- The appliance may become slightly warm when charging or during use. This is normal.
- The device does not support PD charging protocol.

- 首次使用前請花點時間將設備充滿電。
- 建議在 25˚C 至 35˚C 之間的室溫下為設備充電。
- 請確保充電器輸出5.0V直流電壓。
- 建議使用直流電壓5.0V、電流輸出2.5A的電源充電器。如果輸出電流較低（例如1A），則充滿電所需的時間會較長。
- 充電或使用過程中，產品可能會稍微變熱。這個是正常的。
- 本產品不支援PD充電協定。

- 首次使用前请花点时间将设备充满电。
- 建议在 25˚C 至 35˚C 之间的室温下为设备充电。
- 请确保充电器输出5.0V直流电压。
- 建议使用直流电压5.0V、电流输出2.5A的电源充电器。如果输出电流较低（例如1A），则充满电所需的时间会较长。
- 充电或使用过程中，产品可能会稍微变热。这个是正常的。
- 本产品不支援PD充电协定。

### Air Travel 航空旅行 / 航空旅行
- Please note that this appliance contains a rechargeable lithium-ion battery and may be carried as part of your carry-on baggage. This is subject to the individual airline´s discretion. We advise you to check directly with the airline before you travel.
- 請注意，此裝置包含可充電鋰離子電池，可作為隨身行李的一部分攜帶。這取決於各航空公司的酌情權。我們建議您在旅行前直接諮詢航空公司。
- 请注意，此装置包含可充电锂离子电池，可作为随身行李的一部分携带。这取决于各航空公司的酌情权。我们建议您在旅行前直接咨询航空公司。

## How to Use
如何使用 / 如何使用

### Power On, Temperature Setting
### 開機、溫度設定 / 开机、温度设定
1. Short press the ⏻ button for 2 second to power on, the default temperature is 160℃.
2. After power on, Press the ⏻ button or the ◎ button to adjust the temperature.
3. After setting the temp, the Temperature Indicator Light flashes. Once the temp rises to the set value, the white light will remain on, indicating that the user can use the hair straightener.

1. 短按 ⏻ 按钮2秒开机，预设温度160 ℃。
2. 通电后，按 ⏻ 按钮或 ◎ 按钮调整温度。
3. 设定温度后，温度指示灯闪烁。一旦温度上升到设定值，白灯就会持续亮起，表示使用者可以使用直发器。

1. 短按 ⏻ 按钮2秒开机，预设温度160℃。
2. 通电后，按 ⏻ 按钮或 ◎ 按钮调整温度。
3. 设定温度后，温度指示灯闪烁。一旦温度上升到设定值，白灯就会持续亮起，表示使用者可以使用直发器。

### Power off / 關閉電源 / 关闭电源
- Long press the ⏻ button for 2 seconds to power off the device. After power off, avoid touching and storing the product immediately. Allow it to cool down for 10 minutes before storage.
- 長按 ⏻ 按鈕 2 秒可關閉設備電源。斷電後，避免立即觸摸和存放產品。存放前讓它冷卻 10 分鐘。
- 长按 ⏻ 按钮 2 秒可关闭设备电源。断电后，避免立即触摸和存放产品。存放前让它冷却 10 分钟。

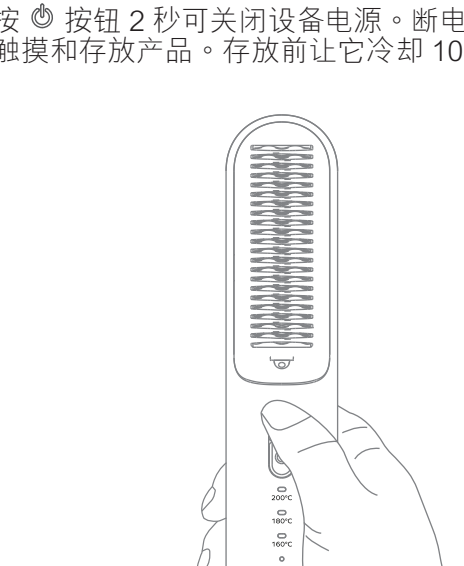

### Recommended Temperature usage case
### 推薦溫度使用案例 / 推荐温度使用案例

200°C / 180°C / 160°C

160 ℃
Suitable for first time user or individuals with thin/soft hair.
適合初次使用者或頭髮稀疏/柔軟的人。
适合初次使用者或头发稀疏/柔软的人。

200°C / 180°C / 160°C

180 ℃
Ideal for those with regular or slightly curled hair.
非常適合普通或微捲髮的人士。
非常适合普通或微卷发的人士。

200°C / 180°C / 160°C

200 ℃
Best suited for people with thick, curly, and coarse hair.
適合頭髮濃密、捲曲和粗糙的人。
适合头发浓密、卷曲和粗糙的人。

### Preparation / 準備工作 / 准备工作
1. Wash your hair thoroughly and ensure it is completely dry before use.
2. Comb your hair to remove any tangles.
3. Place a towel around your neck to protect against potential burns.

1. 徹底清洗您的頭髮，並確保使用前完全乾燥。
2. 梳理頭髮以去除任何纏結。
3. 在您的脖子周圍放一條毛巾以防止可能的燙傷。

1. 彻底清洗您的头发，并确保使用前完全乾燥。
2. 梳理头发以去除任何缠结。
3. 在您的脖子周围放一条毛巾以防止可能的烫伤。

### Standard Usage / 標準使用方法 / 标准使用方法
1. Divide your hair into even strands.
2. Hold each strand tightly, starting from the root.
3. Place the strand between the comb teeth.
4. Pull down smoothly from the root to the tip

1. 將頭髮分成均勻的束。
2. 從根部開始緊緊抓住每一束頭髮。
3. 將頭髮束放在梳齒之間。
4. 從根部到尖端平滑地拉下。

1. 将头发分成均匀的束。
2. 从根部开始紧紧抓住每一束头发。
3. 将头发束放在梳齿之间。
4. 从根部到尖端平滑地拉下。

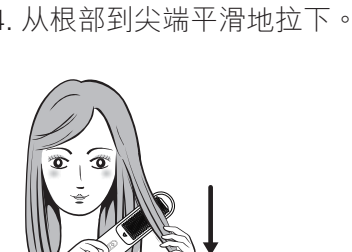



### For Inner Curls / 內捲髮型 / 内卷发型
1. Follow the standard method to prepare the hair strand.
2. Clip the hair from the inside and slowly slide towards the tips.
3. Roll the tips inward by rotating your wrist and winding slowly.
4. Hold or 3 seconds to set the curl.

1. 按照標準方法準備頭髮束。
2. 從內部夾住頭髮，慢慢滑向尖端。
3. 通過旋轉手腕並慢慢纏繞，將尖端向內捲。
4. 保持3秒鐘以設定捲曲。

1. 按照标准方法准备头发束。
2. 从内部夹住头发，慢慢滑向尖端。
3. 通过旋转手腕并慢慢缠绕，将尖端向内卷。
4. 保持3秒钟以设定卷曲。

### Caution / 注意 / 注意：
Do not allow the comb to stay on the same part of the hair for more than 5 seconds to prevent hair damage.
為了防止頭髮損傷，不要讓梳子在同一部分頭髮上停留超過5秒鐘。
为了防止头发损伤，不要让梳子在同一部分头发上停留超过5秒钟。

www.momax.net

HL12_N_Manual_NewSize_aw 背面

## Storage & Maintenance
儲存和維護/储存和维护

- Always unplug the product immediately after it is recharged & before cleaning or maintenance.
- Do not wrap the USB charging cable tightly around the product when storing. This causes undue strain on the charging cable & protective guard. Over time, this will damage the charging cable resulting in an unsafe condition to the user.
- Always allow the product to cool down before storing away in a location where children cannot reach it.
- Never operate this product if it has been dropped or damaged, or if it is not working correctly.

- 充電後以及清潔或維護之前，請務必立即拔掉產品電源插頭。
- 存放時請勿將 USB 充電線緊緊纏繞在產品上。這會對充電電纜和防護罩造成過度拉力。隨著時間的推移，這會損壞充電電纜，從而給用戶帶來不安全的情況。
- 將產品存放在兒童接觸不到的地方之前，請務必先讓其冷卻。
- 若本產品跌落或損壞，或運作不正常，切勿操作本設備。

- 充电后以及清洁或维护之前，请务必立即拔掉产品电源插头。
- 存放时请勿将 USB 充电线紧紧缠绕在产品上。这会对充电电缆和防护罩造成过度拉力。随著时间的推移，这会损坏充电电缆，从而给用户带来不安全的情况。
- 将产品存放在儿童接触不到的地方之前，请务必先让其冷却。
- 若本产品跌落或损坏，或运作不正常，切勿操作本设备。

## Important safety instructions
重要安全說明/重要安全说明

**The following safety precautions should always be followed when using this product, especially when children are present in your household. Please read these instructions carefully & keep for future reference.**

DANGER:
- Do not use this product in or near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water - keep the product dry.
- When the product is being recharged in a bathroom, immediately unplug it after charging given the proximity of water hazards are present even when this is switched off.
- Do not immerse the product into water or other liquids.
- If this product falls into water whilst charging, unplug it immediately, do not reach into the water.
- Do not use or leave the USB charging cable in a position where it can become wet or there is a danger of it falling into a basin or other vessels containing water.
- This product is a burn hazard. Keep the product out of reach from young children particularly during use & cool down.
- Always place the product on a heat-resistant flat surface.

**使用本產品時，應始終遵循以下安全預防措施，尤其是當家中有兒童時。請仔細閱讀這些說明並保留以供將來參考。**

危險：
- 請勿在浴缸、淋浴間、 水盆或其他盛水容器在內附近使用本產品 - 請保持本產品乾燥。
- 當產品在浴室充電時，即使在關閉狀態下，由於接近水源，充電後請立即拔掉電源插頭。
- 請勿將設備浸入水或其他液體中。
- 若本產品在充電時落入水中，請立即拔掉電源插頭，請勿將手伸入水中。
- 請勿在可能變濕或有落入水盆或其他盛水容器的危險的位置使用或放置 USB 充電線。
- 該產品有燒傷危險。 將產品放在兒童接觸不到的地方，特別是在使用和冷卻期間。
- 請務必將本產品放置在耐熱的平坦表面上。

**使用本产品时，应始终遵循以下安全预防措施，尤其是当家中有儿童时。请仔细阅读这些说明并保留以供将来参考。**

危险：
- 请勿在浴缸、淋浴间、 水盆或其他盛水容器在内附近使用本产品 - 请保持本产品乾燥。
- 当产品在浴室充电时，即使在关闭状态下，由于接近水源，充电后请立即拔掉电源插头。
- 请勿将设备浸入水或其他液体中。
- 若本产品在充电时落入水中，请立即拔掉电源插头，请勿将手伸入水中。
- 请勿在可能变湿或有落入水盆或其他盛水容器的危险的位置使用或放置 USB 充电线。
- 该产品有烧伤危险。 将产品放在儿童接触不到的地方，特别是在使用和冷却期间。
- 请务必将本产品放置在耐热的平坦表面上。

## SPECIFICATION
產品規格 / 产品规格

MODEL: HL12

| | |
|---|---|
| Input | : 5V⎓2.5A |
| Battery Capacity | : 2500mAh |
| Rated Power | : 25W |
| Operation Time | : around 20 Minutes @160˚C ( after fully charged) |
| Charging Time | : 2.5H(5V⎓2.5A) |
| Temp Setting | : 160℃/180℃/200℃ |
| Negative Lon | : 60M/cm³ |
| Material | : PC + PBT + PET |
| Size | : 200 x 44 x 49 mm |
| Weight | : 290g ± 10g |

型號: HL12

| | |
|---|---|
| 輸入 | : 5V⎓2.5A |
| 電池容量 | : 2500mAh |
| 額定功率 | : 25W |
| 工作時間 | : 約20分鐘@160˚C（充滿電後） |
| 充電時間 | : 2.5H(5V⎓2.5A) |
| 溫度設定 | : 160℃/180℃/200℃ |
| 負離子 | : 60M/cm³ |
| 材質 | : PC + PBT + PET |
| 尺寸 | : 200 x 44 x 49 mm |
| 重量 | : 290g ± 10g |

型号: HL12

| | |
|---|---|
| 输入 | : 5V⎓2.5A |
| 电池容量 | : 2500mAh |
| 额定功率 | : 25W |
| 工作时间 | : 约20分钟@160˚C（充满电后） |
| 充电时间 | : 2.5H(5V⎓2.5A) |
| 温度设定 | : 160℃/180℃/200℃ |
| 负离子 | : 60M/cm³ |
| 材质 | : PC + PBT + PET |
| 尺寸 | : 200 x 44 x 49 mm |
| 重量 | : 290g ± 10g |

CONTAINS:
1. Ultra Sleek-Cordless Hair Straightener Brush
2. Travel Pouch
3. USB-A to USB-C Charging Cable
4. Instruction manual and warranty card

包裝內容:
1. 無線負離子直發梳
2. 旅行收納袋
3. USB-A 至 USB-C 充電線
4. 說明書及保用證

包装内容:
1. 无线负离子直发梳
2. 旅行收纳袋
3. USB-A 至 USB-C 充电线
4. 说明书及保用证

### WARNING
1. Before using, always ensure that the charging voltage marked on the product is the same as your power source.
2. It is suggested to recharge this product with the USB chargingcable supplied. If using another charging cable, please use one that can be charged with a charging current of 2.5A or more.
3. When preparing the product for charging, be sure the USB-C input is plugged into the product before plugging the USB charging cord into a USB powered port such as car charger or USB charging adaptor and power outlet.
4. When the product is charging, do not leave it unattended. Be sure to remove the USB charging cable when the appliance is fully charged.
5. Do not operate this product or disconnect the USB charging cable from the power supply with wet hands.
6. Never use this product at the same time as styling products such as aerosols (spray).
7. Be very careful when handling this product as parts of it may get extremely hot.
8. Do not place the product on any heat sensitive surfaces or near flammable materials or objects.
9. Do not cover this product with anything when it is switched on or hot.
10. To avoid electric shock, do not drop or insert any object into an opening in this product.
11. This is a high heat product. Care must be taken to avoid the hot surfaces of the appliance ( i.e. comb teeth) coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, face & neck.
12. Do not use an extension cord with this product.
13. Do not pull the USB charging cable directly.
14. Children should be supervised to ensure they do not play with the product.
15. Use this product only for its intended use & as described in this instruction manual. This product is not intended for commercial use.
16. This product contains batteries that are non-replaceable.
17. Avoid charging the battery at temperatures below 5˚C or above 40˚C.
18. Avoid charging the battery in direct sunlight or near a radiating heat source.
19. This product is only suitable for completely dry hair. Please do not use it when your hair is wet.

### DISPOSAL OF ELECTRONIC PRODUCTS
1. Do not place the product as household waste;
2. Please dispose of discarded electronic products properly according to local regulations.
3. MOMAX encourages you to participate in electronics recycling program.

### WARRANTY CONDITIONS
1. For any defect, in the judgment of our technician, caused under normal use, we are responsible for repairing free of charges 12 months commencing from the date of purchase at the discretion of our company;
2. A valid warranty card and original purchase invoice must be presented upon request of warranty service;
3. This warranty card shall not apply to the product if:
   (a) it has explicitly modified or repaired in any way by persons other than technicians of this company, or;
   (b) it has been damaged through misuse, malicious acts, negligence, inflow of any liquid, or;
   (c) losses or damages are caused by force majeure or natural disasters.
4. No alteration to this warranty card will be allowed;
5. The warranty terms and conditions are subject to change without prior notice;
6. Please retain your proof of purchase for warranty service;
7. Please consult the dealer about the product compatibility with your cell phone/ PDA before purchase. Product specifications are subject to change without prior notice;
8. Please visit www.momax.net for latest product information.

### 警告
1. 使用前，請務必確保產品上標示的充電電壓與您的電源相同。
2. 建議使用隨附的 USB 充電線為本產品充電。 如果使用其他充電線，請使用可充電電流為 2.5A 或以上的充電線。
3. 準備為產品充電時，請確保 USB-C 輸入已插入設備，然後再將 USB 充電線插入 USB 供電連接埠（例如車用充電器或USB充電轉接器和電源插座）。
4. 當產品正在充電時，請勿讓其無人看管。 當產品充滿電後，請務必拔除 USB 充電線。
5. 請勿以濕手操作本產品或斷開USB 充電線與電源的連接。
6. 切勿將本產品與氣霧劑（噴霧）等定型產品同時使用。
7. 處理本產品時要非常小心，因為其零件可能會變得非常熱。
8. 請勿將產品放置在任何熱敏感表面上或靠近易燃材料或物品的地方。
9. 當產品開啟或變熱時，請勿以任何東西覆蓋本產品
10. 為避免觸電，請勿將任何物品掉落或插入本產品的開口中。
11. 這是高熱量設備。必須小心避免產品的熱表面（即梳齒）直接接觸皮膚，特別是眼睛、耳朵、臉部和頸部。
12. 請勿在本產品上使用延長線。
13. 請勿直接拉動USB 充電線。
14. 应监督儿童，确保他们不玩耍该产品。
15. 仅将本产品用于其预期用途并按照本说明手册中的说明使用。本产品不适合商业用途。
16. 本产品包含不可更换的电池。
17. 避免在低于 5˚C 或更高于40˚C的温度下为电池充电。
18. 避免在阳光直射或靠近辐射热源的地方为电池充电。
19. 本产品只适用于完全乾透的头发,头发湿润时请不要使用。

### 如何處理廢棄電子產品
1. 請勿將電子產品當成家庭廢棄物丟棄；
2. 請依當地的法例規定處理廢棄的電子產品；
3. MOMAX鼓勵您積極參與電子產品回收計劃。

### 保養條款
1. 由購買日期起12個月內，如產品有損壞或故障，經本公司技術人員證實為在正常使用之情況下發生，本公司將提供免費維修服務；
2. 維修時必須出示本保用證及購買商號之發票正本，如果用戶不能提供，本公司有權不提供維修服務。用戶可能需要支付相關維修費用；
3. 保用期內，出現以下條款產品保用證自動失效；
   (a) 非本公司人員恣意拆解或 維修產品之任何部分；
   (b) 錯誤的操作如：非法接駁電源，以及水、污穢物滲入產品內導致產品損壞；
   (c) 不可抗拒意外事件或天然災害導致產品損壞；
4. 此保用證如經塗改，保用證自動失效；
5. 本公司有權增刪任何維修及保用條款而不作通知；
6. 如因錯誤使用本公司產品而導致手提電話或其他電子產品有任何損壞，本公司不會承擔任何責任；
7. 有關 MOMAX 原裝產品和您的手機或電子產品的相容性，請在購買時向經銷商確認。此產品規格隨時可能變更，恕不另行通告；
8. 請瀏覽 www.momax.net 瞭解最新產品資訊。

### 警告
1. 使用前，请务必确保产品上标示的充电电压与您的电源相同。
2. 建议使用随附的 USB 充电线为本产品充电。 如果使用其他充电线，请使用可充电电流为 2.5A 或以上的充电线。
3. 准备为产品充电时，请确保 USB-C 输入已插入设备，然后再将 USB 充电线插入 USB 供电连接埠（例如车用充电器或 USB 充电转接器和电源插座）。
4. 当产品正在充电时，请勿让其无人看管。 当产品充满电后，请务必拔除 USB 充电线。
5. 请勿以湿手操作本产品或断开USB 充电线与电源的连接。
6. 切勿将本产品与气雾剂（喷雾）等定型产品同时使用。
7. 处理本产品时要非常小心，因为其零件可能会变得非常热。
8. 请勿将产品放置在任何热敏感表面上或靠近易燃材料或物品的地方。
9. 当产品开启或变热时，请勿以任何东西覆盖本产品
10. 为避免触电，请勿将任何物品掉落或插入本产品的开口中。
11. 这是高热量设备。必须小心避免产品的热表面（即梳齿）直接接触皮肤，特别是眼睛、耳朵、脸部和颈部。
12. 请勿在本产品上使用延长线。
13. 请勿直接拉动USB 充电线。
14. 应监督儿童，确保他们不玩耍该产品。
15. 仅将本产品用于其预期用途并按照本说明手册中的说明使用。本产品不适合商业用途。
16. 本产品包含不可更换的电池。
17. 避免在低于 5˚C 或更高于40˚C的温度下为电池充电。
18. 避免在阳光直射或靠近辐射热源的地方为电池充电。
19. 本产品只适用于完全乾透的头发,头发湿润时请不要使用。

### 如何处理废弃电子产品
1. 请勿将电子产品当成家庭废弃物丢弃；
2. 请依当地的法例规定处理废弃的电子产品；
3. MOMAX鼓励您积极参与电子产品回收计划。

### 保养条款
1. 由购买日期起12个月内，如产品有损坏或故障，经本公司技术人员证实为在正常使用之情况下发生，本公司将提供免费维修服务；
2. 维修时必须出示本保用证及购买商号之发票正本，如果用户不能提供，本公司有权不提供维修服务。用户可能需要支付相关维修费用；
3. 保用期内，出现以下条款产品保用证自动失效；
   (a) 非本公司人员恣意拆解或 维修产品之任何部分；
   (b) 错误的操作如：非法接驳电源，以及水、污秽物渗入产品内导致产品损坏；
   (c) 不可抗拒意外事件或天然灾害导致产品损坏；
4. 此保用证如经涂改，保用证自动失效；
5. 本公司有权增删任何维修及保用条款而不作通知；
6. 如因错误使用本公司产品而导致手提电话或其他电子产品有任何损坏，本公司不会承担任何责任；
7. 有关 MOMAX 原装产品和您的手机或电子产品的相容性，请在购买时向经销商确认。此产品规格随时可能变更，恕不另行通告；
8. 请浏览 www.momax.net 了解最新产品资讯。

有毒有害物质或元素附表

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr⁶⁺) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 主机 | X | O | O | O | O | O |
| 配件 | X | O | O | O | O | O |

O：表示该有害有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下　X：表示该有害有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 标准规定的限量要求

注：本产品标有"X"的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件

momax

### WARRANTY/保用證/保用证
Model/型號/型号: ..........

Date of Purchase/購買日期/购买日期: ..........

Remarks/備註/备注: ..........

### Customer Service/客戶服務中心/客户服务中心

Hong Kong and Macau:
Unit A, 4/F., Cheung Lung Ind. Budg.,10 Cheung Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong
Hotline: 852-2402 3186　E-Mail: info@momax.net

香港及澳門:
香港九龍荔枝角長義街10號昌隆大廈4樓A室
服務熱線: 852-2402 3186　電郵: info@momax.net

中国内地:
摩米士科技(深圳)有限公司
广东省深圳市龙岗区坂田街道岗头社区雪岗路2016号威宇隆布吉厂房A四层
邮编: 518000　全国服务热线: 86-400-886-0010
电邮: info@momax.net.cn



Copyright©2024 MOMAX Technology Ltd. All rights reserved. MOMAX is registered trademark of MOMAX Technology Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners.
版權所有 ©2024 MOMAX Technology Ltd。保留所有權利。MOMAX是 MOMAX Technology Ltd 的註冊商標。所有其他商標均為其各自擁有者的財產。
版权所有 ©2024 MOMAX Technology Ltd。保留所有权利。MOMAX是 MOMAX Technology Ltd 的注册商标。所有其他商标均为其各自拥有者的财产。